


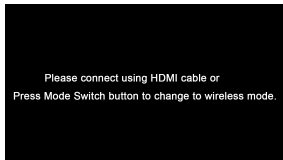
PicoPro 쿼가이드

HDMI 연결방법:

1. 전원버튼을 3초 정도 눌러서 PicoPro를 켜십시오.
2. 제품이 켜지면 셀루온로고가 나오고, 곧이어 "Preparing Wireless Connection" screen...(무선연결준비중) 화면이 표시됩니다.



3. "모드스위치 버튼"을 ()을 약 3초 정도 누르면 HDMI 모드로 바뀐 후 아래와 같은 화면이 나타납니다.



4. PicoPro에 기기를 연결하기 위해서는 제공한 HDMI cable을 MHL/HDMI 포트와 연결기기에 모두 연결하십시오.

5. PicoPro는 미러링을 시작하고, 곧 디바이스의 콘텐츠를 디스플레이 합니다.

*애플 디바이스를 사용하는 경우, Apple Digital AV Adapter를 HDMI cable에 연결하여 사용 하십시오.

*삼성 디바이스를 사용하는 경우, 삼성 젠더(컨버터:5핀 ↔ 11핀)를 MHL/HDMI cable에 연결하여 사용 하십시오.

DLNA 연결방법:

DLNA 연결방법은 유저 매뉴얼에서 확인 하십시오.

*DLNA로 연결하여 사용하려면, DLNA 응용어플이 필요합니다.

App Store 나 Play Store에서 DLNA 응용어플을 다운로드 하십시오.

**DLNA 연결은 애플 디바이스에 최적화되어 있지 않기 때문에 오디오 & 비디오 콘텐츠 사용시 출력이 제한이 있을수 있습니다 .

모드 변환방법:

*PicoPro 유선모드에서 쉽게 무선모드로 변경 할수 있습니다.

무선모드에서도 유선모드와 동일하게 변경 하십시오.

HDMI 모드 ↔ Miracast 모드:

1. 전원버튼 옆에 있는 "모드스위치" 버튼을 찾습니다.
2. 버튼을 약 3초 정도 눌러줍니다.
3. 셀루온로고가 나오고, 곧 무선모드 동작 화면이 표시됩니다.

PicoPro 쿼가이드

Miracast 연결방법:

1. 전원버튼을 3초 정도 눌러서 PicoPro를 켜십시오.
2. 제품이 켜지면 셀루온로고가 나오고, 곧이어 "Preparing wireless connection..." (우선준비중)화면이 표시됩니다.



3. 그 후에 약 20~30초 후, "Ready to Connect" (연결준비) 화면이 표시됩니다.



4. 연결하고자 하는 기기에서 스크린미러링/미디어출력기능을 선택합니다.



5. 기기 근처에 있는 장치들을 검색합니다.
6. 기기에서 "Celluon PicoPro"가 검색되면, 선택하여 연결합니다.



7. 연결이 완료되면 기기의 화면이 PicoPro를 통해 디스플레이 됩니다.

*Miracast (screen mirroring) 기능을 통해 연결하기 전에 연결된 무선 네트워크를 해제하는것이 좋습니다.

참고:

PicoPro를 사용하는 동안 사용자가 온라인 소스로부터 미디어 콘텐츠를 스트리밍 할 때, 비디오 출력과 오디오 차이는 무선 환경에 따라 발생할 수 있습니다. 발생원인은 모바일 기기 및 무선 네트워크 사이 또는 모바일 기기와 PicoPro 사이의 무선 연결때문 일수 있습니다. 또한 PicoPro와 모바일 기기 사이에 미러링(Miracast)에서도 약간의 영상이 지연되는 상황도 발생할 수 있습니다.

**사용자가 임의로 제품을 분해 또는 수리등의 작업을 하지 마십시오.
그럴경우 감전, 화재의 위험이 있으며, 제품의 보증이 무효화 될 수 있습니다.